5 | AJOUTER DES SONDES

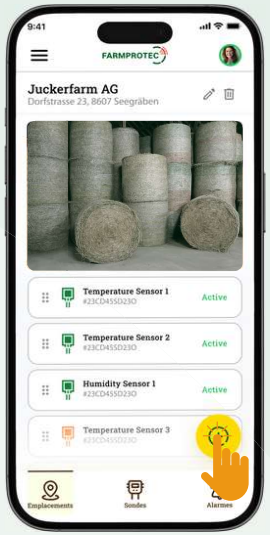

Pour ajouter des sondes à un site de stockage, veuillez le sélectionner et cliquez sur ⊕

Sélectionnez “Ajouter un nouvel appareil”

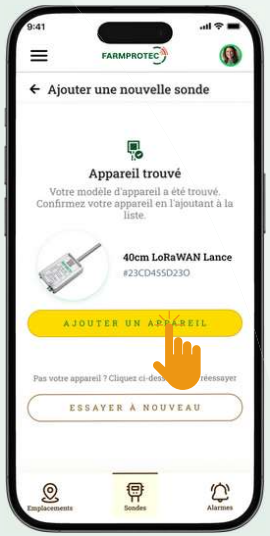

Si la bonne sonde est affichée, vous pouvez l'ajouter site de stockage

Si la sonde est ajoutée avec succès, cet écran apparaîtra

Maintenant, faites glisser et déposez la sonde à l'emplacement où elle a été installée et enregistrez

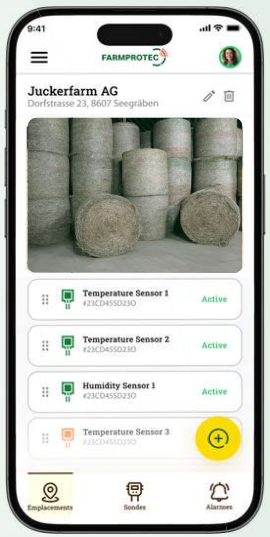

La sonde supplémentaires peuvent toujours être ajoutées et modifiées ultérieurement

Pour une aide financière, contactez votre compagnie d’assurance bâtiment

Disponible exclusivement chez

Landi UFA SAMEN | SEMENCES

Développé et fabriqué en Suisse

Semences UFA | Route de Siviriez 3, 1510 Moudon

FARMPROTEC

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **FARMPROTEC**

SONDES CONNECTÉES DE SURVEILLANCE DU FOURRAGE

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SWISS MADE

1 | INSTALLER L'APPLICATION

DIRECTEMENT SUR LE SITE

DIRECTEMENT VERS L'APPLICATION

2 | ENREGISTRER

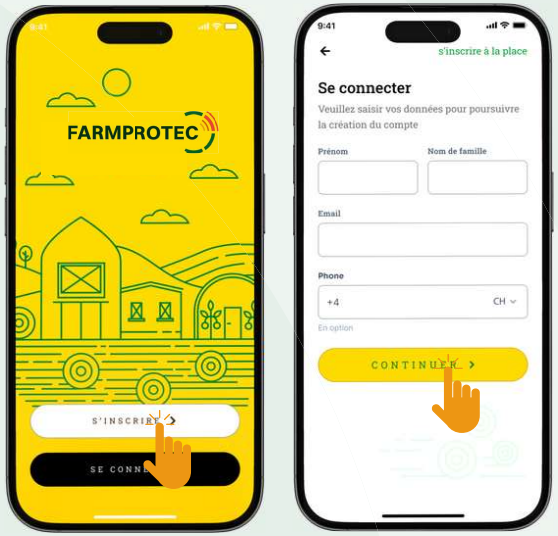

Cliquez sur “se connecter” ou “S'inscrire”

Entrez des données

2 | TUTORIEL

Le tutoriel vous présente l'application et vous accompagne dans la configuration

4 | AJOUTER UN EMPLACEMENT

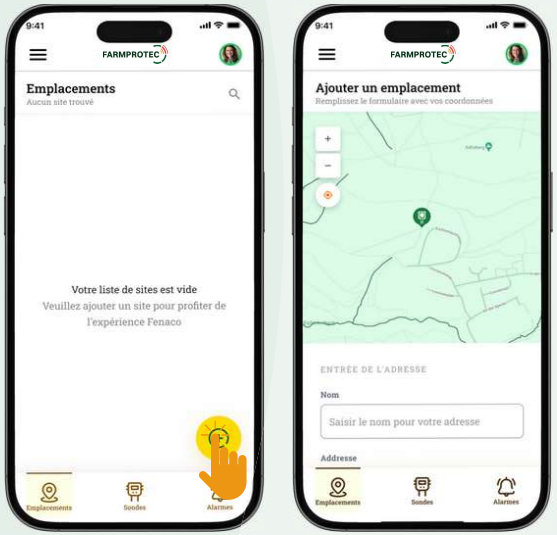

Cliquez sur le bouton ⊕ pour ajouter la localisation

Sélectionnez votre position actuelle sur la carte...

4 | AJOUTER UN EMPLACEMENT

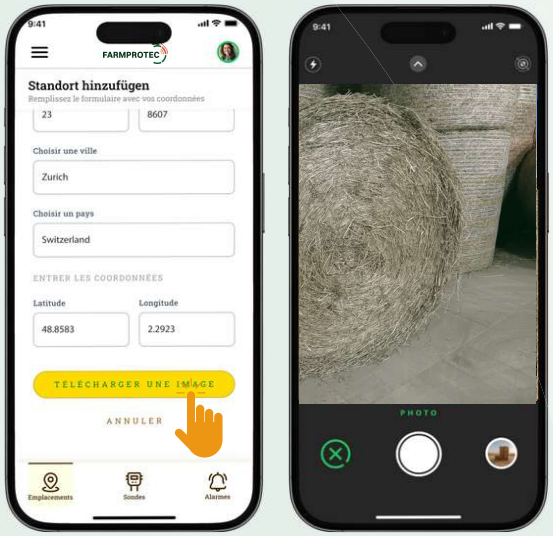

...ou saisir manuellement le lieu

Ensuite, cliquez sur "Télécharger l'image". Prendre une photo de l'emplacement

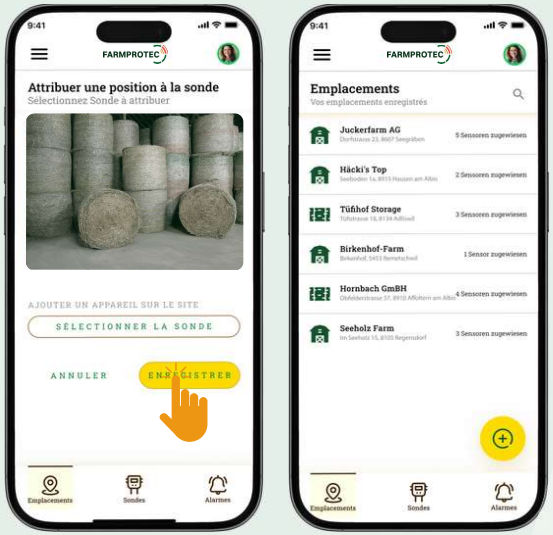

Pour terminer l'ajout de l'emplacement, sélectionnez “Enregistrer”

Des emplacements supplémentaires peuvent toujours être ajoutés et modifiés ultérieurement