

5 | SONDEN HINZUFÜGEN




QUICKSTART GUIDE FARMPROTEC

INTELLIGENTE HEUBALLEN ÜBERWACHUNG




Um Sonden dem Standort hinzuzufügen, Standort wählen und auf das Plus klicken (+)

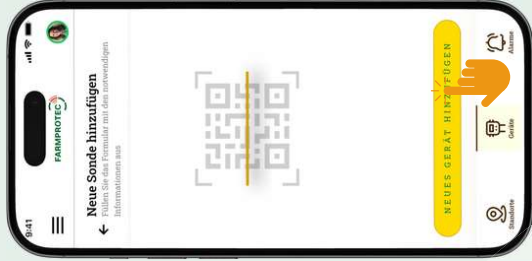

“Neues Gerät scannen” wählen



Nun die Sonde noch via drag-and-drop an die Stelle ziehen, an der sie installiert wurde und speichern

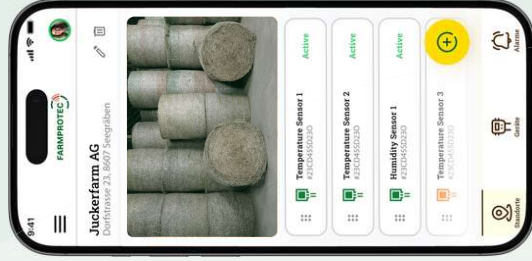

Weitere Sonden können immer im Nachhinein hinzugefügt und bearbeitet werden



Wenn die richtige Sonde angezeigt wird kann man sie dem Standort hinzufügen



Wenn Sonde erfolgreich hinzugefügt wurde, erscheint diese Anzeige

Für finanzielle Unterstützung, melden Sie sich bei Ihrer Gebäudeversicherung

Exklusiv erhältlich bei



In der Schweiz entwickelt und hergestellt

UFA-Samen | Route de Siviriez 3, 1510 Moudon



1 | APP INSTALLIEREN


DIREKT ZUR WEBSITE



DIREKT ZUR APP



3 | TUTORIAL

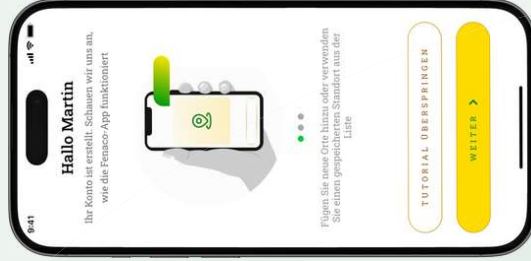


Das Tutorial führt Sie in die App ein und begleitet Sie in der Konfiguration

2 | REGISTRIEREN




Auf registrieren oder anmelden klicken

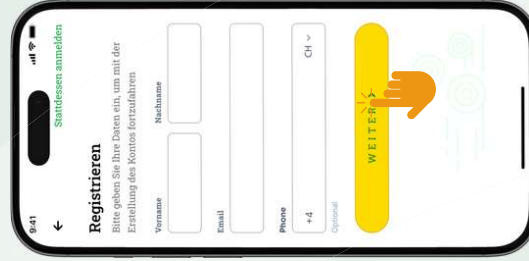

Daten eingeben

4 | STANDORT HINZUFÜGEN

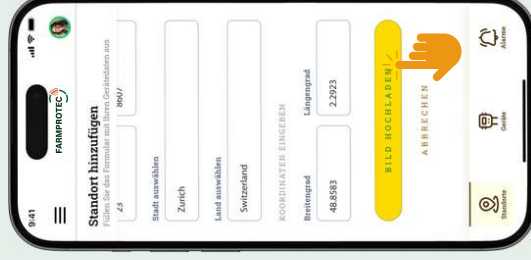


...oder Ort manuell eingeben
Danach weiter klicken



Bild aufnehmen vom Standort

4 | STANDORT HINZUFÜGEN

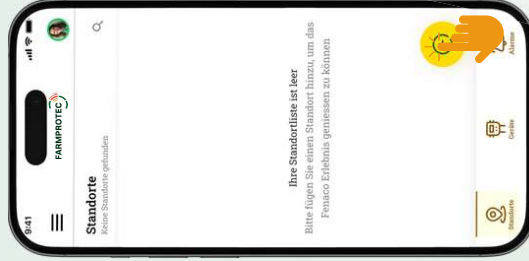

Bei Standort auf den Knopf (+) klicken



Entweder aktuellen Standort via Knopf wählen...



Um das Hinzufügen vom Standort abzuschliessen, speichern wählen



Weitere Standorte können immer im nachhinein hinzugefügt und bearbeitet werden